OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. **For U.S. residents only:** In the event of an unusual circumstance such as immersion, the protective device will not allow the dryer to operate. Periodically check the safety plug to verify it is in proper working order. Plug the appliance in an electrical outlet and press the TEST button. The dryer should stop immediately. To resume operation, press the RESET button. In the event the TEST button does not work properly, return the appliance to the manufacturer.

FOR DRYERS WITH WORLDWIDE DUAL VOLTAGE

For use in several countries outside North America, the voltage selector may need to be placed in the 250-volt position. Confirm the voltage available at each overseas location before using the appliance. For connection to a 250-volt supply, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power supply receptacle.

IMPORTANT NOTE: The dryer switch must be in and remain in the LOW operating position when using 250 volts. This is normal for dual-voltage appliances.

FOR DRYERS WITH TOURMALINE AND CERAMIC TECHNOLOGY

Airflow contacts the internal tourmaline gemstone element to emit maximum hair-conditioning ions for ultra-soft, smooth, shiny hair with supreme manageability and without frizz. Ceramic's high heat penetrates hair follicles quickly from the inside out, helping hair retain its own natural moisture while minimizing damage for soft, luxurious styles.

FOR DRYERS WITH IONIC TECHNOLOGY®

Anti-static ion hair dryers dry your hair faster. Negative ions reduce the size of water droplets on your hair, allowing more water to be absorbed. This helps condition, soften, and make your hair shinier while adding volume.

STYLING TIPS

- Gently towel-dry hair to remove excess water.
- Start with a quick initial drying. Set dryer to highest heat and speed. With head forward, flip hair over and dry the under-layers first.
- Do not concentrate airflow on any one area for an extended period of time.
- When hair is almost completely dry, lower heat and speed setting and begin to style hair as desired.
- Push the Cold Shot Button to set the style with a cool flow of air once the desired style is achieved.
- For dryers with a Locking Cold Shot Button, slide the button up until it locks into place for a continuous flow of cool air. Slide the button back down to return to the previous temperature setting.
- When drying is complete, wait for the appliance to cool before storing. Do not wrap the cord around the dryer. Use the practical Hanging Ring. This keeps the cord from tangling and wearing prematurely.

FOR DRYERS WITH CONCENTRATOR ATTACHMENT

For best results, attach concentrator when using the ionic feature. By concentrating the airflow, individual sections of the hair can be styled. To attach, simply press concentrator into air outlet until it snaps into place. To remove, allow dryer and attachment to cool, then gently pull away from dryer.

FOR DRYERS WITH DIFFUSERS

The diffuser will soften the airflow from the hair dryer. To use, attach the diffuser to the airflow concentrator nozzle. To clean the diffuser, remove it from the dryer and wash it in warm, soapy water and rinse. Allow diffuser to dry completely before reattaching to dryer.

FOR DRYERS WITH REMOVABLE END CAP

- Depending on dryer model, to remove the end cap, either turn the end cap clockwise and pull it away from the dryer, or simply pull the end cap off the dryer.
- Dust off the end cap.
- The end cap may be washed but must be dried completely before returning it to the dryer.
- To replace the end cap, either align the tabs of the end cap with the slots on the back of the dryer, push the cap on to the dryer, and turn it clockwise to lock it into place; or align the end cap with the back of the dryer and push it into place.

FOR DRYERS WITH STYLING ATTACHMENTS

- For straightening and smoothing all hair types, use the wide detangling comb. The brush teeth glide easily through hair, preventing tangling.
- The brush attachment shapes and styles while drying. Roll hair once around the brush, rotating the brush and pulling the hair downwards. Repeat the movement, creating waves and adding fullness to any hairstyle.
- To change attachments, wait for the attachments to cool after using them. Never remove them from the appliance when hot.
- If you want to dry your hair quickly, remove the attachments and set the dryer at the highest heat and speed setting. Do not concentrate airflow on any one area for an extended period of time.

INSTRUCCIONES DE USO

Este artefacto está diseñado para uso exclusivo en el hogar.

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe podrá introducirse de una sola manera en tomacorrientes polarizados. Si el enchufe no entra hasta el fondo en el tomacorrientes, dé vuelta el enchufe. Si sigue sin entrar, consulte a un electricista profesional. No haga fuerza para introducir el enchufe en un tomacorrientes equivocado. **Para residentes de EE. UU. solamente:** En caso de que se produzca una circunstancia inusual, como ser inmersión, el dispositivo protector no permitirá que esté en funcionamiento el secador. Verifique periódicamente el enchufe de seguridad para verificar que se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento. Enchufe el artefacto en el tomacorrientes y presione el botón de prueba (TEST). El secador debe detenerse inmediatamente. Para volver a ponerlo en funcionamiento, presione el botón de reposición (RESET). Si el botón de prueba (TEST) no funciona adecuadamente, devuelva el artefacto al fabricante.

TENSIÓN DOBLE PARA USO EN TODO EL MUNDO

Para usar en muchos países extranjeros, es posible que el selector de tensión deba colocarse en la posición de 250 voltios. Confirme cuál es la tensión utilizada antes de usar el artefacto en países extranjeros. Para conectar el artefacto a un suministro de 250 voltios, utilice un enchufe adaptador con la configuración adecuada para la toma de corriente.

NOTA IMPORTANTE: El secador debe estar y permanecer en la posición de funcionamiento "low" (baja) cuando se usa con 250 voltios. Esto es normal en el caso de artefactos con opción de tensión doble.

PARA SECADORAS CON TECNOLOGÍA TURMALINA Y CERÁMICA

El flujo de aire toma contacto con el elemento interno de piedra turmalina para emitir condicionadores máximos del cabello dejándolo ultra-suave, sedoso, brillante con una docilidad suprema y sin "encrespamiento". La alta temperatura de la cerámica penetra en los folículos capilares rápidamente de adentro hacia afuera, lo que ayuda a que el cabello conserve su humectación natural y minimiza el daño para obtener peinados suaves y elegantes.

PARA SECADORAS CON IONIC TECHNOLOGY®

Los secadores con la Tecnología Iónica anti-estética secan el cabello rápido. Los iones negativos reducen el tamaño de las gotas de agua en el cabello, permitiendo que mas agua sea absorbida. Esto ayuda a acondicionar, suavisar y deja el cabello brillante añadiendo también mas volumen.

CONSEJOS DE MODELADO

- Seque el cabello suavemente con una toalla para eliminar el exceso de agua.
- Comience con un secado inicial rápido. Seleccione el calor y la velocidad más altos. Con la cabeza hacia adelante, eche el cabello hacia adelante y seque primero las capas inferiores.
- No concentre el flujo de aire sobre una misma área durante un período de tiempo prolongado.
- Cuando el cabello está casi seco, reduzca el calor y la velocidad y comience a modelar el cabello como desee.
- En el caso de secadores equipados con un botón Cold Shot, presione el botón Cold Shot para fijar el peinado con una corriente de aire frío una vez logrado el estilo deseado.
- Para secadoras con botón bloqueador de aire frío, deslize el botón hacia arriba hasta que ensamble en su lugar para un continuo flujo de aire frío. Para regresar a la temperatura previa, deslize el mismo botón hacia abajo.
- Cuando termine de secar el cabello, espere que el artefacto se enfríe antes de guardarlo. No enrolle el cable alrededor del secador. Use el práctico anillo para colgar. Éste evita que el cable se enrede y se gaste en forma prematura.

PARA SECADORAS CON CONCENTRADOR

Para mejores resulatads, coloque el concentrador cuando utilize la Tecnología Iónica. Al concentrarse el flujo de aire, las secciones individuales del cabello se pueden estilizar major. Para incorporar el concentrador, simplemente presione el concentrador a la parte de la salida de aire del aparato, hasta que quede en su lugar. Para remover el concentrador, permita que el secador y el accesorio se enfrien, despues suavemente quitelo del secador.

PARA SECADORAS CON DISPERSORES

El dispersor ablandará la corriente de aire del secador de cabello. Para usar, conectar el dispersor a la boquilla del concentrador de la corriente de aire. Para limpiar el dispersor, quitelo del secador y lavelo en agua tibia con jabón. Permita que el dispersor seque completamente antes de reconectarlo al secador.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO PARA SECADORES CON TAPA TRASERA REMOVIBLE

- Dependiendo del modelo del secador, para remover la tapa trasera, voltee la tapa hacia la derecha y jale hacia fuera del secador, o simplemente jale la tapa trasera del secador.
- Sacuda el polvo de la tapa trasera removible.
- La tapa trasera removible podrá ser lavada pero tendrá que ser secada completamente antes de volver a incrustar en el secador.
- Para reemplazar la tapa trasera, alinee las lengüetillas de la tapa con las ranuras en la parte trasera del secador, presione la tapa hacia dentro del secador y voltee hacia la derecha para incrustar en su lugar; o alinee la tapa con la parte trasera del secador y presione hacia dentro hasta que quede en su lugar.

PARA SECADORAS CON ACCESORIOS DE MODELADO

- Para alisar y suavizar todo tipo de cabello, use el peine desenredante ancho. Los dientes del cepillo se deslizan fácilmente por el cabello y evitan que se enrede.
- El cepillo permite dar forma al cabello y modelarlo durante el secado. Enrolle el cabello dando una vuelta alrededor del cepillo, haga girar el cepillo y tire del cabello hacia abajo. Repita el movimiento para crear ondas y añadir cuerpo a cualquier peinado.
- Para cambiar los accesorios, espere a que éstos se enfríen después de usarlos. Nunca retire un accesorio del artefacto mientras está caliente.
- Si desea secar el cabello rápidamente, quite los accesorios y seleccione las posiciones más altas de calor y velocidad. No concentre el flujo de aire sobre una misma área durante un período de tiempo prolongado.

IONIC TECHNOLOGY®



Before / Antes Large water droplets / Particulas de agua grandes

After / Después Smaller droplets / Particulas de agua pequeñas

Before / Antes Rough hair cuticle / Cutícula del cabello aspera

After / Después Soft hair cuticle / Cutícula del cabello suave

Limited 24-Month Warranty

This appliance is warranted against defects in material or workmanship for 24 months from date of purchase. Any problems arising from misuse, attempts at repair, dropping or extreme wear are not covered by this warranty.

The store where this item was purchased is authorized to make an exchange only if the return is made within 30 days from purchase date. For exchanges after 30 days, send the appliance postage paid along with proof of purchase, a note explaining reason for return, and $6.00 US to cover handling, insurance, and return postage costs to: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (**United States only:** California residents are not required to send $6.00 US.)
Toll-free number: 1-800-487-7273.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.

Garantía limitada de 24 meses

Este artefacto está garantizado contra defectos en materiales o mano de obra durante 24 meses a partir de la fecha de compra. Cualquier problema producido por mal uso, intento de reparación, caídas o desgaste extremo no está cubierto por esta garantía.

La tienda donde se compró este artículo está autorizada a efectuar un cambio sólo si la devolución se realiza dentro de los 30 días posteriores la fecha de compra. Para cambios después de los 30 días, envíe el artefacto con franqueo pagado acompañado del comprobante de compra, una nota explicando el motivo de la devolución, y $6.00 US para cubrir gastos administrativos, de seguro y envío. Los envíos deben realizarse a: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (**En EE.UU. solamente:** Los residentes de California no necesitan enviar $6.00 US.) Número telefónico sin cargo 1-800-487-7273.

Esta garantía le da derechos legales específicos y podrá tener otros drechos que varían dependiendo del lugar donde vive.

Printed on recycled paper.
Impreso en papel reciclado.

Made in China / Hecho en China
Distributed by / Distribuido por Helen of Troy L.P.
El Paso, Texas 79912 USA

Vidal Sassoon and related logos are trademarks of The Procter & Gamble Company used under license by Helen of Troy Limited. / El logotipo de Vidal Sassoon y los logos relacionados son marcas registradas de The Procter & Gamble Company y utilizados bajo la licencia de Helen of Troy Limited.

IONIC TECHNOLOGY® and IONIC® are trademarks of / son marcas registradas de Helen of Troy Limited

For product information, visit us at / Para información de nuestros productos, visítenos en **www.HelenofTroyUSA.com**

© 2005, 2008-2011, 2015 Helen of Troy. All rights reserved. /
Reservados todos los derechos. (AW006249) **(USA)**

SASSOON

(USA)

TOURMALINE, IONIC®, AND CERAMIC DRYERS

SECADORES IONIC®, CERÁMICA Y TURMALINA

Use and care instruction manual
Manual de instrucciones de uso y cuidado

Removable End Cap / Tapa trasera removible
Air Outlet / Salida de aire
Cold Shot Button / Botón Cold Shot
Heat / Speed Switches / Interruptores de calor / velocidad
Dual Voltage Selector / Selector de tensión doble
Locking Cold Shot Button / Botón bloqueador Cold Shot

3 Styling Attachments / 3 accesorios de modelado
Hanging Ring / Cord Guard
Anillo para colgar / protector para el cable
Cold Shot Button / Botón Cold Shot
Heat / Speed Switches / Interruptores de calor / velocidad

Removable End Cap / Tapa trasera removible
Cold Shot Button / Botón Cold Shot
Heat / Speed Switches / Interruptores de calor / velocidad
Dual Voltage Selector / Selector de tensión doble
125 250

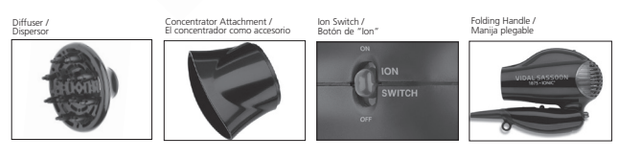

The appearance of your appliance may vary from the illustrations above. /
La apariencia del artefacto puede variar con relación a las ilustraciónes anteriores.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION

- **NEVER** wrap the power cord around the dryer. Any pulling, twisting, severe folding or bending can damage the cord, especially at the point of entry into the appliance, which may rupture the cord and can cause an electrical short or other failure.
- Regularly inspect the cord. **DO NOT** use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord, or if the appliance receives power irregularly. If cord is damaged, or for irregular power issues, refer to instructions in the WARNING section further below.

STORAGE



- Dryer should be disconnected and allowed to cool before storage. **DO NOT** apply stress or tension to the cord's point of entry into the dryer unit. During storage, cord should remain loose with no tight bends or folds, and appliance should be placed in a secure, dry location out of reach of children. For further details, refer to the STORAGE section of the Operating Instructions.

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.
2. **DO NOT** use while bathing.
3. **DO NOT** place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. **DO NOT** place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. **DO NOT** reach into the water.
6. **DO NOT** use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.

WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

NOTE: Helen of Troy L.P. does not have an authorized service center. However, if this appliance is still under warranty, return it to the Helen of Troy Consumer Service Department for replacement.

5. Keep the cord away from heated surfaces. **DO NOT** pull, twist or wrap the cord around the appliance.
6. **NEVER** block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. **DO NOT** use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. **DO NOT** use an extension cord with this appliance.
11. **DO NOT** direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. **DO NOT** place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
15. **DO NOT** operate with a voltage converter.
16. If your dryer is equipped with a dual-voltage selector, be sure dual-voltage selector is in correct voltage position before operating. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the "Operating Instructions" section of this manual.
17. If this is a dual-voltage appliance, it was set at the factory to operate at 125 volts. Refer to the "Operating Instructions" section of this manual for conversion to 250-volt operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF if the temperature exceeds comfort level due to partially blocked air inlet or air outlet openings. In the event that the appliance stops during use, turn off the switches and allow the appliance to cool down, at which time the thermostat will automatically reset. During use, **DO NOT** block the air openings. When using this appliance near water (e.g., bathrooms), the use of an electrical outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter is recommended.

MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use. WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair it yourself. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

Unplug appliance when not in use.

Allow the appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting or straining cord, especially at plug connections.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN

- **NUNCA** enrolle el cable de alimentación alrededor de la secadora. Cualquier tracción, y torsión severa, plegado o doblado puede dañar el cable, especialmente en el punto de entrada en el aparato, esto puede causar rupturas, cortocircuitos electrónicos u otras fallas.
- Inspeccione el cable con frecuencia. **NO** use un aparato con un cable torcido, doblado o de cualquier modo dañado, o si el aparato recibe energía de forma intermitente. Si el cable está dañado, o emite energía intermitente, consulte las instrucciones en la sección ADVERTENCIA más abajo.

ALMACENAMIENTO

- EL Secador debe desconectarse y dejar enfriar antes de almacenarlo. **NO** aplique fuerza o tensión en el punto de entrada del cable de la unidad. Durante el almacenamiento, el cable debe quedar suelto, sin dobleces o pliegues apretados, y colocado en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños. Para más información, consulte la sección de almacenamiento del manual de instrucciones.

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO: Al igual que en el caso de la mayoría de los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas siguen teniendo corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

1. Siempre "desenchufe" el artefacto después de usarlo.
2. **NO** lo use mientras se baña.
3. **NO** lo deje o guarde donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera o el lavabo.
4. **NO** lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
5. Si un artefacto se cae al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. **NO** meta la mano en el agua para sacarlo.
6. **NO** use un artefacto si se le ha torcido, doblado o dañado de alguna manera el cable eléctrico.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesión a las personas:

1. Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso.
2. Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o discapacitados, o cerca de ellos.
3. Use el artefacto sólo para el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. **NO** use accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.

NOTA: Helen of Troy L.P. no cuenta con un centro de servicio autorizado. Sin embargo, si el artefacto todavía se encuentra bajo garantía, devuélvalo al Departamento de servicio a los consumidores de Helen of Troy para que se lo cambien.

5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. **NO** jale, tuerza ni enrolle el cable alrededor del artefacto.
6. **NUNCA** bloquee las aberturas para aire del artefacto y nunca lo apoye sobre una superficie blanda, como ser una cama o sillón, donde pueden bloquearse las aberturas para aire. Mantenga las aberturas para aire libres de pelusa, pelo, etc.
7. Nunca lo use mientras duerme.
8. **NO** introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
9. **NO** lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está administrando oxígeno.
10. **NO** utilice este artefacto con una extensión de cable.
11. **NO** dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. Los accesorios (en caso de que se haya suministrado alguno) pueden estar calientes durante el uso. Déjelos enfriar antes de manipularlos.
13. **NO** apoye el artefacto sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
14. Mientras utiliza el artefacto, mantenga el cabello alejado de las entradas de aire.
15. **NO** lo utilice con un conversor de tensión.
16. Si su secador está equipado con un selector de tensión, asegúrese de que el selector de tensión se encuentre en la posición correcta antes de ponerlo en funcionamiento. Antes de enchufarlo, lea la información acerca de la tensión doble incluida en la sección de este manual titulada "Instrucciones de uso".
17. Si éste es un artefacto con tensión doble, viene fijado de fábrica para 125 voltios. Consulte la sección de este manual titulada "Instrucciones de uso" para realizar la conversión a 250 voltios.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este artefacto está equipado con un termostato que lo apagará si la temperatura excede el nivel tolerable debido a un bloqueo parcial en las aberturas de entrada o salida de aire. En caso de que el artefacto se detenga durante el uso, apague los interruptores y déjelo enfriar mientras que el termostato reponda automáticamente. Durante el uso, **NO** bloquee las aberturas de aire. Cuando utilice el artefacto cerca del agua (por ejemplo, en los cuartos de baño), se recomienda el uso de un tomacorrientes protegido por un disyuntor.

MANTENIMIENTO

Su artefacto prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar el artefacto, desenchúfelo de la fuente de energía y limpie el exterior con un trapo húmedo. Si el cable está retorcido, desenrédelo antes de usar el artefacto. ADVERTENCIA: Si el artefacto no funciona bien, no intente repararlo usted mismo. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

ALMACENAMIENTO

Cuando el artefacto no esté en uso, "desenchúfelo".

Deje que el artefacto se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, ya que esto puede hacer que el cable se gaste en forma prematura y se rompa. Manipule el cable con cuidado para que dure más y evite tironearlo, doblarlo agudamente, retorcerlo o forzarlo, especialmente donde se conecta con el enchufe.

IMPORTANT MESSAGE TO CONSUMERS! THIS MESSAGE ABOUT

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS CAN SAVE A LIFE

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you: a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCI's in the bathroom, garages and outdoor outlets of all new homes. WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... even if the switch is "off." A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances - A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI CAN SAVE YOUR LIFE! COMPARED TO THAT, THE PRICE IS SMALL! DON'T WAIT... INSTALL ONE NOW!

**GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.*

MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS CONSUMIDORES ESTE MENSAJE CONCERNIENTE A

GFCI (CIRCUITO INTERRUPTOR DE FALLAS A TIERRA) PUEDE SALVAR UNA VIDA

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI * AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir qué tipo es el mejor para las unidad portátiles que se conectan a la toma de corriente o una unidad permanente instalada por un electricista. El Código Nacional de Electricidad ahora exige GFCI en el cuarto de baño, garajes y exteriores de las casas nuevas. ¿POR QUÉ USTED NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no se mezclan. Si su aparato cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte, incluso si el interruptor está en posicion de apagado, "off". Un fusible o disyuntor regular no le protegerá en estas circunstancias. Un GFCI ofrece mucha más protección.

UN GFCI PUEDE SALVAR SU VIDA! COMPARADO CON ESO, EL PRECIO ES MUY PEQUEÑO! NO ESPERE ... INSTALE UNO AHORA!

** GFCI (Ground Fault Circuit Interruptor) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.*